

## 定期检修表和保养记录


定期检修表 .....	10-2
定期保养记录 .....	10-7
索赔记录 .....	10-11



首保激活：请用手机通过关注“东南乐赢天使”微信服务号，并成为该服务号的认证车主后，即完成首保激活。

## 定期检修表

您的车辆应按照哪一种类型保养周期实施保养呢?请参阅以下说明。

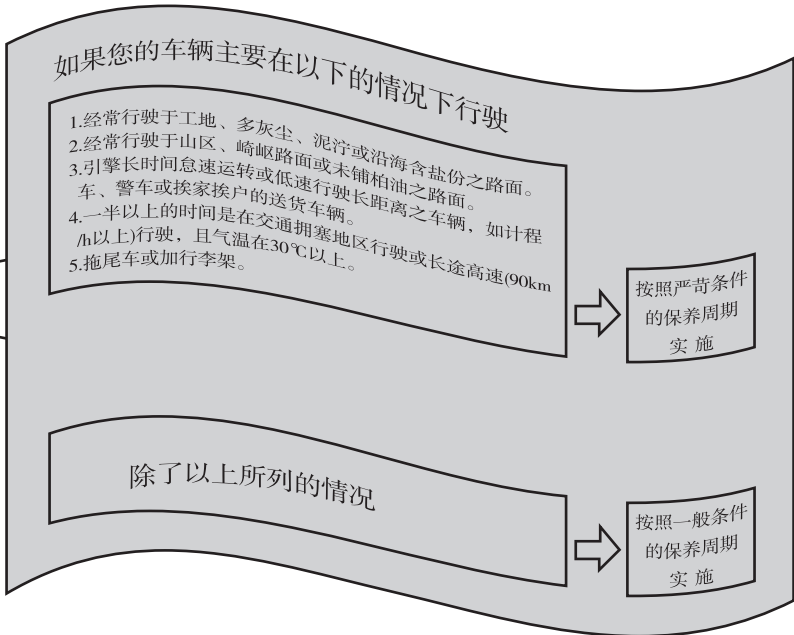

本表列举了行驶里程和时间(月数)的两种周期之检修项目,应按照其先到的里程(时间)进行检修

○ 检查出油量、锁紧或调整,如有异常应予检修或更换 ● 更换

序号	检修项目	公里数	月数(参考)		强保		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		39		42		45		48		51		54		57		60	
			×1000km	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103																						
<b>检查引擎室内部的作用</b>																																														
1	检查V型皮带有无裂缝、磨损及调整皮带张力		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
2	检查点火系统电线有无损伤																																													
3	更换引擎正时皮带	一般使用条件																																												
		严苛使用条件	视需要缩短更换周期(每隔7万公里更换一次)																																											
4	检查曲轴箱蒸发控制系统作动																																													
5	检查更换火花塞	普通火花塞																																												
		钛金火花塞	每隔40000公里检查,视需要更换,每隔80000公里更换																																											
6	检查冷却水管有无损伤,并确认接管部是否锁紧																																													
7	检查副水箱内引擎冷却液面高度		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
8	更换水箱防冻液																																													
9	检查空气滤清器滤芯是否阻塞或损伤	一般使用条件		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		严苛使用条件	视需要缩短更换周期																																											
10	更换空气滤清器滤芯	一般使用条件	每隔10000公里																																											
		严苛使用条件	视需要缩短更换周期																																											
11	清除发动机油垢			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
12	检查刹车储油筒油面高度		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
13	更换空调滤清器滤芯	一般使用条件	每隔20000公里或每12个月																																											
		严苛使用条件	视需要缩短更换周期																																											

定期检修表和保养记录

序号	检修项目	公里数 ×1000km	月数(参考)																				
			强保	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
15	更换刹车油						○	○	○	●				○	○	○	○	●					
16	检查刹车踏板和离合器踏板自由行程		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	检查电瓶电解液		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	更换燃油滤清器					○				●				○				●					○

检查车底盘各零

19	检查悬挂系统有无损伤或松动			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
20	检查悬挂臂球接头有无游隙和防尘套有无损伤			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
21	润滑悬挂臂及检查是否松动			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
22	检查驱动轴防尘套有无损伤	一般使用条件		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		严苛使用条件		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	检查转向连杆有无损伤、接头是否松动(含油封及防尘套)			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
24	更换手动变速箱齿轮油	5MT	一般使用条件	首次 5000 公里检查, 视需要更换; 每隔 40000 公里或 24 个月更换																			
			严苛使用条件	每隔 5000 公里检查, 视需要更换; 每隔 20000 公里或 12 个月更换																			
		6MT	一般使用条件	首次 5000 公里检查, 视需要更换; 每隔 60000 公里或 36 个月更换																			
			严苛使用条件	每隔 5000 公里检查, 视需要更换; 每隔 30000 公里或 18 个月更换																			
25	更换自动变速箱油	每隔 20000 公里检查, 视需要更换; 每隔 60000 公里或 36 个月更换。																					
26	检查手刹车行程和作动		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
27	检查排气管接头有无漏气及管路的装配状态			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	

定期检修表和保养记录

序号	检修项目	公里数 ×1000km	月数(参考)																				
			强保	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
<b>检查汽车外部</b>																							
28	轮胎气压检查		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29	检查前轮定位, 后轮定位		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30	检查车轮轴承有无游隙				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
31	检查刹车管、刹车软管有无泄漏				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
32	检查刹车蹄片和刹车盘是否磨损	一般使用条件			○		●		○		●		○		●		○		●		○		●
		严苛使用条件	每隔 5,000km 或每隔 6 个月																				
33	检查燃油之软管及管路有无泄漏		○				○				○				○				○				○
<b>发动机工况检查与调整</b>																							
34	更换机油	一般使用条件	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		严苛使用条件	每隔 3000km, 视需要缩短更换周期																				
35	更换机油滤清器滤芯	一般使用条件	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		严苛使用条件	每隔 3000km, 视需要缩短更换周期																				
36	检查引擎怠速		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
37	清洗节流阀体			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
38	清洗怠速控制阀			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
39	清洗喷嘴			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
40	检查点火正时		○			○				○				○					○				○
41	全车灯光检查		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○

定期检修表和保养记录

序号	检修项目	公里数 ×1000km	月数(参考)																											
			强保	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60							
42	检查空调制冷效果		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
43	检查氧传感器				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
44	检查三元触媒转换器				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
45	检查曲轴箱通气软管				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
46	检查活性炭罐				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
47	检查安全气囊系统 (SRS)				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
48	检查车身损坏情形		每年																											
49	路试				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
50	喷油嘴密封圈 (使用乙醇汽油的车辆视情况可缩短周期)				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
51	电动折叠后视镜电机转子清洗润滑		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注：以上未标明之里程、车辆的维修保养请咨询东南汽车服务中心或特约维修站。

定期检修表和保养记录

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	2500 ~ 3500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	7500 ~ 8500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	12500 ~ 13500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	17500 ~ 18500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	22500 ~ 23500 km ( ) 实际里程			(盖章)

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	27500 ~ 28500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	32500 ~ 33500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	37500 ~ 38500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	42500 ~ 43500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	47500 ~ 48500 km ( ) 实际里程			(盖章)

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	52500 ~ 53500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	57500 ~ 58500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	62500 ~ 63500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	67500 ~ 68500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	72500 ~ 73500 km ( ) 实际里程			(盖章)

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	77500 ~ 78500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	82500 ~ 83500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	87500 ~ 88500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	92500 ~ 93500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	97500 ~ 98500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	102500 ~ 103500 km ( ) 实际里程			(盖章)

索赔记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
				(盖章)
				(盖章)
				(盖章)







